


Manual de usuario

Contenido de la caja

- Inyector PoE.
- Cable de alimentación.
- Manual de instrucciones.


Esquema

1. Puerto PoE, usado para conectar el dispositivo PD alimentado, como cámaras IP.
2. Puerto LAN, usado para conectar el dispositivo ethernet, como router o switch.
3. Indicador led, está encendido cuando el inyector está conectado a la corriente, si está apagado indica falta de alimentación o mal funcionamiento.

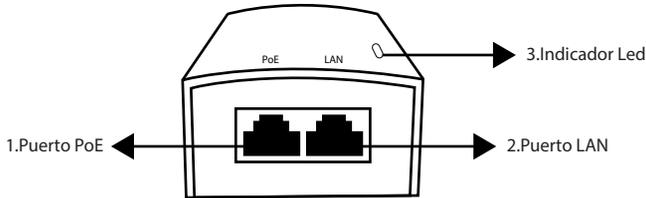

Instalación

- Dispositivo Plug and Play
- Conecte el cable de alimentación suministrado al inyector y a una toma de corriente
- Conecte los cables RJ45 al puerto correspondiente.

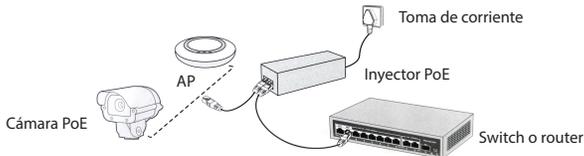

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.