

## DICROMAT MINI / DICROMAT 2 MINI

FIG.1

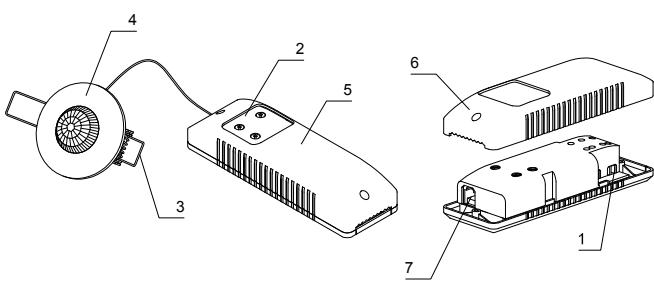


FIG.2

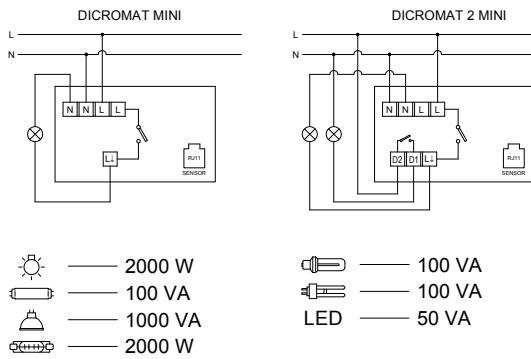


FIG.3


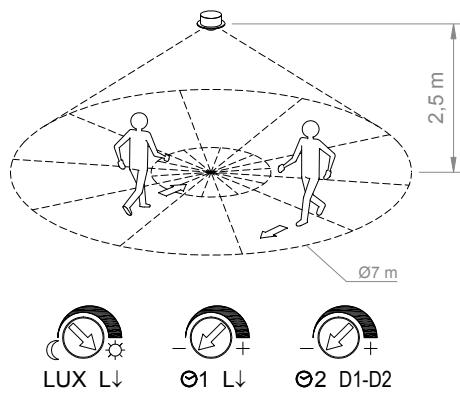


FIG.4

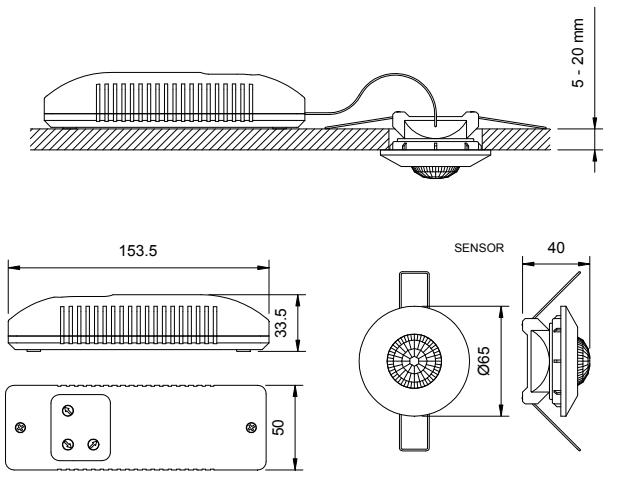

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO

FIG.1

1. Bornes de conexión	2. Selectores de ajuste
3. Patillas de fijación	4. Sensor
5. Módulo de alimentación	6. Carcasa
7. Conexión a sensor con conector RJ11	

## DESCRIPCIÓN

El interruptor de proximidad DICROMAT MINI capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor sin emitir ningún tipo de radiación. Cuando una fuente de calor se mueve bajo cualquier sensor del interruptor de proximidad, sus circuitos de salida se activan, una vez que deja de captar el movimiento se desactivan tras un tiempo de retardo regulable.

El circuito del DICROMAT MINI así como el circuito 1 del DICROMAT 2 MINI reaccionan únicamente cuando las condiciones de luz estén por debajo del nivel seleccionado en el sensor maestro. El circuito 2 del DICROMAT 2 MINI reacciona siempre independientemente de la luminosidad regulada.

El DICROMAT MINI no es adecuado para sistemas de alarma.

Contenido de la caja: 1 módulo alimentación y 1 sensor (cable 1 m longitud).

## INSTALACIÓN

ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un instalador autorizado.

El aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad. No obstante, algunos campos electromagnéticos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento, por tanto, no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, transformadores, etc.).

En la instalación del DICROMAT MINI se debe tener en cuenta que la detección se produce al cruzar sus haces de detección, y que por tanto si la fuente de calor a detectar va en paralelo a los haces (no los atraviesa), la detectará a una menor distancia, ya que no cruza los haces hasta que está muy cerca del sensor. FIG. 3

La temperatura ambiente del recinto donde se instala el DICROMAT MINI influye bastante en la sensibilidad de la detección y por tanto en la distancia de detección. A mayor temperatura peor sensibilidad, ya que el aparato funciona por movimiento de una fuente de calor. Cuanto más cercana a 36°C sea la temperatura ambiente (en la mayor parte de los casos 36°C es la temperatura del cuerpo humano) peor es la detección.

La niebla o la lluvia pueden afectar negativamente al campo de detección. Las prendas de abrigo reducen el aporte de calor al recinto, disminuyendo por tanto la sensibilidad de detección.

Si se conectan dos DICROMAT MINI en el mismo recinto, la lámpara accionada por uno de ellos no deberá encontrarse en el campo de detección del otro.

## MONTAJE

Empotrado en techo, u otras superficies, evitando que en su área de detección se encuentren superficies altamente reflectantes (líquidos), elementos sujetos a cambios bruscos de temperatura (calefacción, aire acondicionado) o fuentes luminosas y objetos que se puedan mover con el viento (cortinas, pequeños árboles, etc.). Realizar un taladro de diámetro 55mm para fijar el sensor captador. El espesor del techo o superficie, debe ser entre 5 y 20mm.

**Desconectar la tensión antes de iniciar la instalación y las conexiones. Restablecer la tensión cuando el dispositivo esté totalmente instalado.**

Retirar la carcasa aflojando los tornillos de ambos extremos del módulo de alimentación.

Conectar la alimentación y la carga según la FIG.2.

Comprobar cuidadosamente las conexiones realizadas. Conectar el sensor, a su conector RJ11 previsto para ello. Colocar la carcasa retirada del módulo de alimentación y fijarla con los tornillos. Colocar el módulo de alimentación sobre el techo o lugar previsto para ello. Fije el sensor en el techo. Coloque las patillas por el interior del agujero del techo. Presione fuertemente hasta que el borde del sensor esté ajustado al techo. FIG. 4

## PUESTA EN SERVICIO. AJUSTES

En la primera conexión o después de cortes de alimentación prolongados, el dispositivo permanece activado durante 60 segundos, tras los cuales pasa a funcionamiento normal.

## AJUSTE DEL CAMPO DE DETECCIÓN

Para ajustar el campo de detección seguir los siguientes pasos:

Gire el selector de luminosidad (LUX) a la posición "⊗" y los selectores de tiempo (⌚) a la posición mínima. FIG. 3

Muévase en los límites del campo de detección para comprobar la cobertura.

## AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD

El circuito del DICROMAT MINI y el circuito 1 de DICROMAT 2 MINI pueden ser graduados de tal manera que actúen solamente cuando las condiciones de luz estén por debajo del nivel seleccionado. Girando el selector de luminosidad (LUX) hacia la posición "⊗" reaccionarán en cualquier condición de luminosidad. Girando hacia la posición "⌚" solamente reaccionarán en condiciones de baja luminosidad. El circuito 2 (D1-D2) del DICROMAT 2 MINI reacciona siempre independientemente de la luminosidad regulada.

## AJUSTE DEL RETARDO DE CONEXIÓN

Girando el selector de tiempo (⌚) se ajusta el retardo de la desconexión de los circuitos, circuito 1 (de 6 segundos a 12 minutos) y circuito 2 (de 10 segundos a 30 minutos).

*Para que los cambios realizados en los potenciómetros de ajuste del equipo tengan efecto, es necesario salir del área de detección y esperar al apagado de la instalación.*

## INDICADORES DE DETECCIÓN

Existe un led rojo en el interior de los sensores que se enciende durante 2 segundos cuando detecta. Este led puede ser utilizado como ayuda para el ajuste del campo de detección sin necesidad de conectar la carga.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230 V~ 50 Hz
- Circuito 1 (L↓)	μ 10 A 230 V~ Cos φ = 1
Poder de ruptura:	De 6 s. a 12 min.
TIME1 (L↓):	
- Circuito 2 (D1-D2)	μ 5 A 230 V~ Cos φ = 1
Poder de ruptura:	De 10 s. a 30 min.
TIME2 (D1-D2):	
Consumo propio:	
- Dicromat MINI:	8 VA capacitivos (1 W aprox.)
- Dicromat 2 MINI:	10 VA capacitivos (1,5 W aprox.)
Rango de luminosidad:	5 – 3000 LUX.
Ángulo de detección:	360°.
Campo de detección:	Hasta 7 m de diámetro a 2,5 m de altura.
Temperatura de funcionamiento:	0°C a +45°C.
Tipo de Protección:	Módulo IP20 según EN 60529.
Clase de Protección:	Sensor IP40 según EN 60529
	II según EN 60335 en condiciones de montaje correctas.

**PROXIMITY SWITCH****INSTRUCTIONS OF USE****FIG.1**

1. Connection terminals	2. Selectors
3. Tabs	4. Sensor
5. Power supply unit	6. Case
7. Sensor connection with RJ11 connector	

**DESCRIPTION**

The DICROMAT MINI proximity switch detects invisible infrared from persons and other heat sources without emitting any type of radiation.

Its output circuits activate when a heat source moves below any of its detectors and deactivates when it no longer detects the movement after an adjustable delay.

The DICROMAT MINI circuit, together with circuit 1 of the DICROMAT 2 MINI only reacts when light conditions are below the selected level. Circuit 2 of the DICROMAT 2 MINI will always react independently of the regulated light intensity.

**Box content:** 1 power supply module and 1 sensor (one meter length cable).

**INSTALLATION**

**WARNING:** The assembly and installation of the electrical apparatus must always be carried out by an authorized installer.

The unit is internally protected from interference by a security circuit. However, certain especially-strong electromagnetic fields can alter its operation and therefore, it must not be installed close to inductive loads (motors and transformers etc.).

It must be taken into account during the DICROMAT MINI installation that detection occurs when crossing the detection beams and therefore, if the heat source to be detected is moving in parallel to them (not crossing them), it will be detected at a shorter distance because it will not cross the beams until it is very close to the sensor. **FIG. 3**

The ambient temperature of the premises where the DICROMAT MINI is installed has a significant influence on detection sensitivity and hence, the detection distance. Sensitivity falls with increasing temperature because the unit operates on the movement of a heat source. The closer the ambient temperature approaches 36°C (in most cases 36°C is the human body temperature), the poorer the detection.

Fog or rain can negatively affect the detection field. Heavy clothing can reduce the amount of heat emitted and thus, reduce detection sensitivity.

If there are two DICROMAT MINI units in the same zone, the lamp operated by one must not be within the detection field of the other.

**MOUNTING**

Flush-mounted in the ceiling, or other surfaces, ensuring that there are no highly reflective surfaces (liquids) within its detection area, elements subject to sudden temperature changes (heating or air-conditioning) or light sources that could move with the wind (curtains or small tress etc.). A 55-mm hole must be drilled to secure the detection sensor. The ceiling or surface thickness must be between five and twenty mm.

**Switch off all mains power before commencing the installation and connection operations; switch it back on when the unit is fully installed.**

Remove the case by loosening the screws at both ends of the power supply module.

Connect the power supply and the load in accordance with the **FIG. 2**

Carefully verify all connections made. Connect the sensor to its corresponding RJ11 connector. Replace the power supply module and secure it with the screws. Position the module on the ceiling or other installation location. Secure the module to the ceiling. Fit the tabs inside the hole in the ceiling. Firmly press it until the sensor edge is flush with the ceiling. **FIG. 4**

**PUTTING INTO OPERATION. ADJUSTMENTS**

On the first switch-on or after prolonged power losses, the device will remain active for sixty seconds, after which it returns to normal operation.

**DETECTION FIELD ADJUSTMENT**

The following steps describe detection field adjustment:

Rotate the luminosity selector (LUX) to the "⊗" position and the time selectors (⌚) to their minimum positions. **FIG. 3**

Move within the detection field to check coverage.

**ADJUSTING LUMINOSITY**

The DICROMAT MINI circuit and circuit 1 of the DICROMAT 2 MINI can be adjusted so that they only operate when light conditions are below a selected level. By rotating the luminosity selector (LUX) to the "⊗" position, it will react under any light conditions. By rotating it to the "⊖" position, it will only react under low light conditions. DICROMAT 2 MINI .circuit 2 (D1-D2) will always react independently of the adjusted luminosity.

**ADJUSTING THE SWITCH-OFF DELAY**

Rotating the time selector (⌚) will adjust the switch-off circuits delay, circuit 1 (from six seconds to twelve minutes) and circuit 2 (from ten seconds to thirty minutes).

**For the changes made to take effect in the potentiometers in the adjustment of the equipment, it is necessary to get out from the detection area and wait for the installation to be turned off.**

**DETECTION INDICATORS**

There is a red light inside the sensors that comes on for two seconds when it detects. This LED can be used as an aid in the detection field adjustment without having to connect the load.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Power supply: 230 Vac, 50 Hz

**- Circuit 1 (L↓)**

Breaking power:

TIME1 (L↓):

**- Circuit 2 (D1-D2)**

Breaking power:

TIME2 (D1-D2):

Own consumption:

- Dicromat MINI:

- Dicromat 2 MINI:

Luminosity range:

Detection angle:

Detection field:

Operating temperature:

Protection type:

Protection class:

**BEDIENUNGSANLEITUNG****Abb.1**

1. Anschlussklemmen	2. Einstellregler
3. Federbeine	4. Sensor
5. Stromversorgungsmodul	6. Gehäuse
7. Sensoranschluss mit stecker RJ11	

**BESCHREIBUNG**

Der Annäherungsschalter DICROMAT MINI erfassst die unsichtbare Infrarotstrahlung, die von Personen oder anderen Wärmequellen ausgeht, ohne dabei selbst irgendwelche Strahlung auszusenden.

Wenn sich eine Wärmequelle unter einem beliebigen Annäherungssensor bewegt, werden die Ausgangskreise aktiviert und nach Ablauf einer einstellbaren Verzögerungszeit wieder abgeschaltet, wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird.

Der Stromkreis des DICROMAT MINI und Stromkreis 1 des DICROMAT 2 MINI reagieren nur, wenn die Helligkeit unter dem am Master-Sensor eingestellten Niveau liegt. Der Stromkreis 2 des DICROMAT 2 MINI reagiert immer, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.

**Inhalt der verpackung:** 1 Stromversorgungsmodul, 1 Sensor (Kabellänge 1 m).

**INSTALLATION**

**ACHTUNG:** Installation und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch zugelassenes Fachpersonal erfolgen.

Das Gerät ist intern durch eine Sicherheitsschaltung gegen Störungen geschützt. Dennoch können besonders starke elektromagnetische Felder die Funktion des Geräts beeinträchtigen, aus diesem Grund darf es nicht in unmittelbarer Nähe von induktiven Lasten (Motoren, Transformatoren usw.) installiert werden.

Bei der Installation des DICROMAT MINI muss berücksichtigt werden, dass die Erkennung durch Kreuzung der Detektionsbündel erfolgt. Bewegt sich die zu erkennende Wärmequelle parallel zu diesen Bündeln (ohne diese zu kreuzen), wird sie erst in einem geringeren Abstand erkannt, da eine Kreuzung erst erfolgt, wenn sich die Quelle bereits nahe am Sensor befindet. **Abb. 3**

Die Umgebungstemperatur in dem Bereich, in dem der DICROMAT MINI installiert wird, beeinflusst die Erkennungsempfindlichkeit und damit den Erkennungsabstand in erheblichem Maße. Je höher die Temperatur ist, um so schlechter ist die Empfindlichkeit, da die Funktion auf der Erkennung der Bewegung einer Wärmequelle beruht. Je näher die Umgebungstemperatur an 36°C liegt, um so schlechter ist die Erkennung (36°C ist in den meisten Fällen die Temperatur des menschlichen Körpers).

Nebel oder Regen können den Erkennungsbereich nachteilig beeinflussen. Dicke Bekleidung behindert die Wärmeabstrahlung und verhindert daher ebenfalls die Empfindlichkeit der Erkennung.

Werden zwei DICROMAT MINI im selben Bereich angeordnet, darf die von einem der Geräte geschaltete Lampe nicht im Erkennungsbereich des anderen Geräts liegen.

**MONTAGE**

Bei Einbau in die Decke ist zu vermeiden, dass sich im Erkennungsbereich stark reflektierende Flächen (Flüssigkeiten), Elemente mit sich stark ändernder Temperatur (Heizung, Klimageseräte), Lichtquellen und sonstige Objekte befinden, die vom Wind bewegt werden können (Gardinen, kleine Bäume usw.). Es ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 65 mm anzubringen. Die Stärke der Decke muss zwischen 5 und 25 mm liegen.

**Vor beginn der installation und ausführung der anschlässe spannung abschalten.**

**Die spannung erst wieder einschalten, nachdem das gerät vollständig installiert ist.**

Das Gehäuse abnehmen, hierzu die Schrauben an beiden Enden des Stromversorgungsmoduls lösen.

Die Stromversorgung und die Last entsprechend folgenden Schaltbildern **Abb. 2**

Die ausgeführten Anschlüsse sorgfältig überprüfen. Den Sensor mit dem Stecker RJ11 anstecken. Das Gehäuse erneut auf den Stromversorgungsmodul aufsetzen und mit den Schrauben befestigen. Den Modul auf der Zwischendecke ablegen oder an dem hierfür vorgesehenen Ort anbringen. Den Sensor an der Decke befestigen. Die Federbeine in die Deckenausparung einsetzen. Den Sensor kräftig andrücken, bis der Rand an der Decke anliegt. **Abb. 4**

**INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN**

Nach dem ersten Einschalten oder nach längeren Unterbrechungen der Stromversorgung bleibt das Gerät für 60 s eingeschaltet und funktioniert danach im Normalbetrieb.

**EINSTELLUNG DES ERKENNUNGSBEREICHES**

Zur Einstellung des Erkennungsbereichs die folgenden Schritte ausführen:

Den Einstellregler für die Helligkeit (LUX) in die Stellung "⊗" bringen und die Zeit (⌚) auf

den kürzesten Wert einstellen. **Abb. 3**

Bewegen Sie sich in den Grenzen des Erkennungsbereichs um die Reichweite der Erkennung festzustellen.

**EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT**

Der Ausgangskreis des DICROMAT MINI sowie Kreis 1 des DICROMAT 2 MINI lassen sich einstellen, dass sie nur dann ansprechen, wenn die Helligkeit unterhalb eines bestimmten einstellbaren Grenzwerts liegt. Durch Drehen des Einstellreglers für die Helligkeit (LUX) in die Stellung "⊗" wird erreicht, dass der Sensor bei allen Helligkeitswerten reagiert. Durch Drehen des Einstellreglers für die Helligkeit in die Stellung "⊖" wird erreicht, dass der Sensor nur bei geringer Helligkeit anspricht. Der Stromkreis 2 (D1-D2) des DICROMAT 2 MINI reagiert immer, unabhängig von der eingestellten Helligkeit.

**EINSTELLUNG DER ABSCHALTVERZÖGERUNG**

Durch Drehen des Einstellreglers Zeit (⌚) wird die Abschaltverzögerung der Stromkreise eingestellt. Kreis 1 (6 Sekunden bis 12 Minuten) und Kreis 2 (10 Sekunden bis 30 Minuten).

**Damit die vorgenommenen Änderungen in den Potentiometern auf die Anpassung in der Anlage wirken, ist es notwendig sich aus dem Erfassungsbereich zu entfernen und zu warten, dass die Installation ausgeschaltet wird.**

**DETEKTIONSAUSZEIGEN**

Im Inneren der Sensoren ist eine rote LED angebracht die 2 Sekunden lang aufleuchtet, wenn der Sensor ein Objekt erkennt. Diese LED kann als Einstellhilfe zum Einrichten des Erkennungsbereichs ohne angeschlossene Last verwendet werden.

**TECHNISCHE DATEN**

Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz

Kreis 1 (L↓): μ 10 A 230 Vac, Cos φ = 1

Schaltkapazität: 6 s bis 12 Min.

TIME1(L↓): μ 5 A 230 V~ cos φ = 1

Kreis 2 (D1-D2): 10 s bis 30 Min.

Schaltkapazität: μ 5 A 230 V~ cos φ = 1

TIME2 (D1-D2): 10 s bis 30 Min.

Eigenverbrauch: 8 VA kapazität (etwa 1W)

10 VA kapazität (etwa 1,5W)

5 – 3000 LUX

360°

Bis 7 m Durchmesser bei einer Höhe von

2,5 m

0 °C a +45 °C

Modul IP20, Sensor IP40 nach EN

60529

II nach EN 60335 bei korrekter Montage

## DICROMAT MINI / DICROMAT 2 MINI

FIG.1

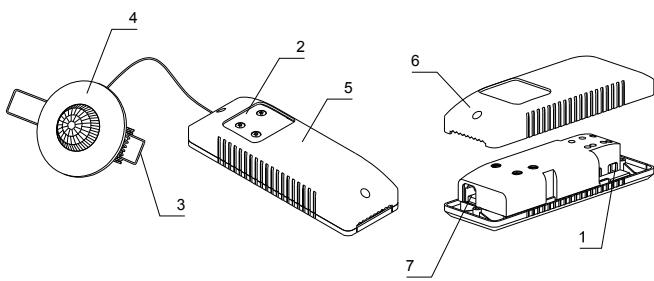


FIG.2

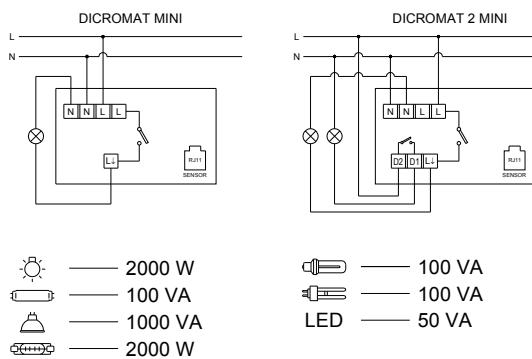


FIG.3


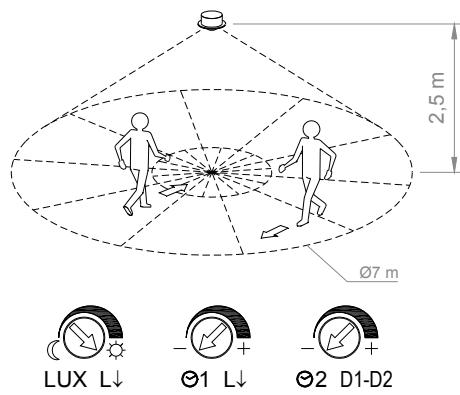


FIG.4

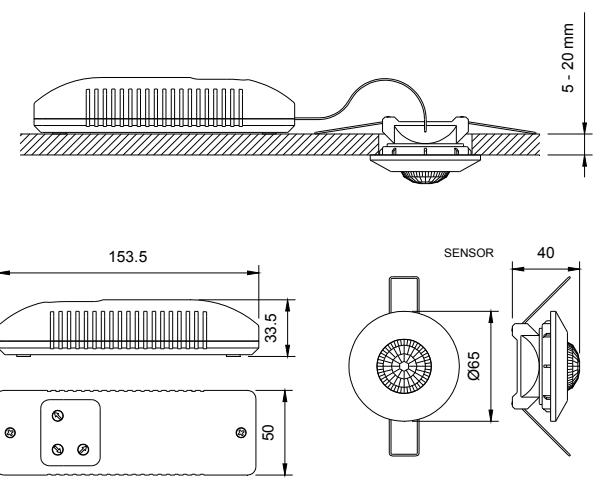

ITA

## INTERRUTTORE DI PROSSIMITÀ

## ISTRUZIONI PER L'USO

FIG. 1

1. Morsetti di connessione	2. Selettori
3. Piedini	4. Sensore
5. Modulo di alimentazione	6. Carcassa
7. Connessione al sensore con connettore RJ11	

## DESCRIZIONE

L'interruttore di prossimità DICROMAT MINI intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove al disotto di qualsiasi sensore dell'interruttore di prossimità, se ne attivano i circuiti di uscita e si disattiva quando cessa d'intercettare il movimento, dopo un lasso di ritardo regolabile.

Il circuito del DICROMAT MINI nonché il circuito 1 del DICROMAT 2 MINI reagiscono soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. Il circuito 2 del DICROMAT 2 MINI reagisce sempre a prescindere dalla luminosità regolata.

Il DICROMAT MINI non è adatto per sistema di allarme.

**Contenuto della confezione:** 1 modulo di alimentazione, 1 sensore (cavo lungo 1 m).

## INSTALLAZIONE

ATTENZIONE. L'installazione e il montaggio degli apparati elettrici vanno eseguiti da un installatore autorizzato.

Il dispositivo è protetto internamente dalle interferenze mediante un circuito di sicurezza. Tuttavia, dal momento che alcuni campi elettromagnetiche particolarmente forti possono alterare il funzionamento, non installarlo nei pressi di cariche induttive (motori, trasformatori, antenne, ecc.).

Nell'installazione del DICROMAT MINI, tener conto del fatto che il rilevamento avviene nell'attraversare i fasci di rilevamento; pertanto, se la fonte di calore da rilevare è disposta paralleamente ai fasci (non attraversa), il rilevamento della medesima avverrà a una distanza inferiore al momento che l'attraversamento dei fasci si verificherà soltanto quando tale fonte si troverà nelle immediate vicinanze del sensore. FIG. 3

La temperatura ambiente dello spazio dove viene installato il dispositivo DICROMAT MINI influisce in modo apprezzabile sulla sensibilità di rilevamento e, pertanto, sulla distanza di rilevamento. Quanto maggiore sarà la temperatura, tanto più scadente sarà la sensibilità dal momento che il dispositivo funziona mediante movimento di una fonte di calore; quanto più la temperatura ambiente si avvicini ai 36 °C (per lo più, 36 °C di temperatura del corpo umano), tanto più scadente sarà il rilevamento.

La nebbia o la pioggia possono incidere negativamente sul campo di rilevamento. I capi caldi riducono la quantità di calore emessa nello spazio e, di conseguenza, la sensibilità di rilevamento.

Nell'eventualità di montaggio di due DICROMAT MINI nel medesimo recinto, la lampada azionata da uno di loro non dovrà rientrare nel campo di rilevamento dell'altro.

## MONTAGGIO

Incasso a soffitto oppure su altre superfici; evitare che nell'area di rilevamento si trovino superfici altamente riflettenti (liquidi), elementi soggetti a bruschi cambiamenti di temperatura (riscaldamento e climatizzazione) oppure fonti luminose e oggetti che il vento potrebbe mettere in movimento (tende, alberi di piccole dimensioni, ecc.). Eseguire un foro avente diametro pari a 55 mm per fissarvi il sensore. Lo spessore del soffitto o della superficie dovrà oscillare tra 5 e 20 mm.

**Disinserire la tensione prima di procedere all'installazione e ai collegamenti. Ripristinare la tensione a installazione ultimata del dispositivo.**

Rimuovere la carcassa mediante allentamento delle viti a entrambi le estremità del modulo di alimentazione.

Collegare l'alimentazione e il carico come da FIG. 2.

Verificare attentamente i collegamenti eseguiti. Collegare il sensore all'apposito connettore RJ11. Riporre la carcassa del modulo di alimentazione e fissarvela con le viti. Sistemare il modulo di alimentazione a soffitto o nel luogo previsto. Fissare il sensore al soffitto. Inserire i piedini nel foro a soffitto. Premere con forza finché il bordo del sensore non sarà a contatto con il soffitto. FIG. 4

## MESSA IN SERVIZIO. REGOLAZIONI.

Nel corso del primo collegamento oppure al termine di interruzioni prolungate dell'alimentazione, il dispositivo rimarrà attivo per 60 secondi, decorsi i quali verrà attivata la modalità di funzionamento normale.

## REGOLAZIONE DEL CAMPO DI RILEVAMENTO

Per regolare il campo di rilevamento, procedere come segue:

Ruotare il selettore di luminosità (LUX) in posizione "●" e i selettori di tempo (Θ) nella posizione minima. FIG. 3

Spostarsi entro i limiti del campo di rilevamento per verificarne la copertura.

## REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Il circuito del dispositivo DICROMAT MINI e il circuito 1 di DICROMAT 2 MINI possono essere impostati in modo tale da attivarsi soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. Se il selettore di luminosità (LUX) viene posizionato in "●", si attiverà in qualsiasi condizione di luminosità. Se viene posizionato in "○", si attiverà soltanto in condizioni di bassa luminosità. Il circuito 2 (D1-D2) del dispositivo DICROMAT 2 MINI si attiverà sempre a prescindere dalla luminosità impostata.

## REGOLAZIONE DEL RITARDO DI SCOLLEGAMENTO

Nel ruotare il selettore del tempo (Θ) si regolerà il ritardo dello scollegamento dei circuiti, circuito 1 (da 6 secondi a 12 minuti) e circuito 2 (da 10 secondi a 30 minuti).

**Le modifiche realizzate agendo sui selettori di regolazione, sono effettive solo uscendo dall'area di rilevazione e attendendo il primo spegnimento dell'impianto.**

## SPIE DI RILEVAMENTO

I sensori recano, al loro interno, un led rosso che si accende per 2 secondi in caso di rilevamento. Ci si può avvalere di tale led ai fini della regolazione del campo di rilevamento senza dover collegare necessariamente il carico.

## DATI TECNICI

Alimentazione: 230 V~ 50 Hz

- Circuito 1 (L↓)  
Forza di rotta:  
TIME1 (L↓):  
- Circuito 2 (D1-D2)  
Forza di rotta:  
TIME2 (D1-D2):

μ 10 A 230 V~ Cos φ = 1  
Da 6 sec. a 12 min.  
μ 5 A 230 V~ Cos φ = 1  
Da 10 sec. a 30 min.

Consumo proprio:

- Dicromat MINI:
- Dicromat 2 MINI:

8 VA capacitivi (1 W ca.)  
10 VA capacitivi (1,5 W ca.)  
5 – 3000 LUX.

Campo di luminosità:  
Angolo di rilevamento:  
Campo di rilevamento:

360°.  
Fino a 7 m di diametro a 2,5 m di altezza.  
0°C a +45°C.

Modulo IP20 come da EN 60529.

Sensore IP40 come da EN 60529  
Il come da EN 60335 a condizioni di montaggio corrette.

**INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE****INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

FIG.1

1. Terminais de ligação	2. Selectores
3. Patilhas	4. Sensor
5. Módulo de alimentação	6. Cobertura
7. Ligação ao sensor com ficha RJ11	

**DESCRIÇÃO**

O interruptor de proximidade DICROMAT MINI capta as emissões invisíveis infravermelhas procedentes de pessoas e de outras fontes de calor sem emitir nenhum tipo de radiação. Quando uma fonte de calor se move sob qualquer sensor do interruptor de proximidade, os seus circuitos de saída activam-se e, quando deixa de captar o movimento, desactivam-se após um período de atraso regulável. Tanto o circuito do DICROMAT MINI como o circuito 1 do DICROMAT 2 MINI só reagem quando as condições de luz estão abaixo do nível seleccionado. O circuito 2 do DICROMAT 2 MINI reage sempre, independentemente da luminosidade regulada. O DICROMAT MINI não é adequado para sistemas de alarme.

**Conteúdo da caixa:** 1 módulo de alimentação, 1 sensor (cabo com 1 m de comprimento).

**INSTALAÇÃO**

**ATENÇÃO:** A instalação e a montagem dos aparelhos eléctricos devem ser efectuadas por um instalador autorizado.

O aparelho está protegido internamente contra as interferências por um circuito de segurança. No entanto, alguns campos electromagnéticos especialmente fortes podem chegar a alterar o seu funcionamento e, portanto, não deve ser instalado próximo de cargas indutivas (motores, transformadores, etc.).

Na instalação do DICROMAT MINI deve ter-se em conta que a detecção ocorre quando os seus feixes de detecção são intersecionados, e que, portanto, se a fonte de calor se mover paralelamente aos feixes (não os cruzar), esta será detectada a uma menor distância, pois só intersecará os feixes quando estiver muito perto do sensor. FIG. 3

A temperatura ambiente do recinto onde se instala o DICROMAT MINI tem bastante influência na sensibilidade de detecção e, consequentemente, na distância de detecção.

Quanto maior for a temperatura, menor será a sensibilidade, pois o aparelho funciona com o movimento de uma fonte de calor. Quanto mais perto de 36 °C estiver a temperatura ambiente, (na maior parte dos casos, 36 °C é a temperatura do corpo humano), menor será a detecção.

O nevoeiro ou a chuva podem afectar negativamente o campo de detecção. As roupas de agasalho reduzem o fornecimento de calor ao recinto, diminuindo, portanto, a sensibilidade de detecção.

Se dois DICROMAT MINI forem instalados no mesmo recinto, a lâmpada acionada por um deles não deverá estar no campo de detecção do outro.

**MONTAGEM**

Encastrado no tecto ou noutros locais, evitando que na sua área de detecção existam superfícies altamente reflectoras (líquidos), elementos sujeitos a mudanças bruscas de temperatura (aquecimento, ar condicionado) ou fontes luminosas e objectos que se possam mover com o vento (cortinas, árvores pequenas, etc.). Realize um orifício com um diâmetro de 55 mm para fixar o sensor de captação. O tecto ou superfície devem ter uma espessura entre 5 e 20 mm.

**Desligue a electricidade antes de iniciar a instalação e as ligações. Volte a ligá-la quando o dispositivo estiver completamente instalado.**

Retire a cobertura do módulo de alimentação desapertando os parafusos em ambas as extremidades.

Ligue a alimentação e a carga de acordo com FIG. 2

Verifique cuidadosamente as ligações realizadas. Ligue o sensor à ficha RJ11 fornecida para o efeito. Coloque a cobertura no módulo de alimentação e fixe-a com os parafusos. Instale o módulo de alimentação no tecto ou no local previsto. Fixe o sensor no tecto. Coloque as patilhas através do interior do orifício do tecto. Pressione firmemente até a extremidade de o sensor estar ajustada ao tecto. FIG. 4

**COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO. REGULAÇÕES**

Na primeira ligação ou em cortes de alimentação prolongados, o aparelho permanece activado durante 60 segundos, após os quais passa ao funcionamento normal.

**REGULAÇÃO DO CAMPO DE DETECCÃO**

Siga os seguintes passos para regular o campo de detecção:

Rode o selector de luminosidade (LUX) para a posição "⊗" é os selectores de tempo (⊕) para a posição mínima. FIG. 3

Mova-se nos limites do campo de detecção para verificar a cobertura.

**REGULAÇÃO DA LUMINOSIDADE**

Tanto o circuito do DICROMAT MINI como o circuito 1 do DICROMAT 2 MINI podem ser regulados para actuarem apenas quando as condições de luz estiverem abaixo do nível seleccionado. Rodando o selector de luminosidade (LUX) para a posição "⊗" reagirão em qualquer condição de luminosidade. Rodando-o para a posição "⊕" apenas reagirão em condições de baixa luminosidade. O circuito 2 (D1-D2) do DICROMAT 2 MINI reage sempre, independentemente da luminosidade regulada.

**REGULAÇÃO DO ATRAZO DE DESCONEXÃO**

Rodando o selector de tempo (⊕) regula-se o atraso da desconexão dos circuitos, circuito 1 (de 6 segundos a 12 minutos) e circuito 2 (de 10 segundos a 30 minutos).

**Para que as alterações realizadas nos potenciômetros de ajuste do equipamento surtam efeito, é necessário sair da área de detecção e esperar que a instalação se desligue.**

**INDICADORES DE DETECÇÃO**

Existe um led vermelho no interior dos sensores que se ilumina durante 2 segundos quando detecta algo. Este led pode ser utilizado como ajuda para regular o campo de detecção sem ser preciso ligar a carga.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentação:	230 V~ 50 Hz.
- Circuito 1 (L↓)	
Poder de ruptura: TIME1 (L↓):	μ 10 A 230 V~ Cos φ = 1. De 6 s a 12 min.
- Circuito 2 (D1-D2)	
Poder de ruptura: TIME2 (D1-D2):	μ 5 A 230 V~ Cos φ = 1. De 10 s a 30 min.
Consumo próprio:	
- Dicromat MINI: - Dicromat 2 MINI:	8 VA capacitivos (aprox. 1,0 W). 10 VA capacitivos (aprox. 1,5W).
Intervalo de luminosidade:	5 – 3000 lux.
Ângulo de detecção:	360°.
Campo de detecção:	Até 7 m de diâmetro a 2,5 m de altura.
Temperatura de funcionamento:	0 °C a +45 °C.
Tipo de Protecção:	Módulo IP 20, Sensor IP 40 segundo a EN 60529.
Classe de Protecção:	II segundo a EN 60335 em condições de montagem correctas.

**INTERRUPEUR DE PROXIMITÉ****INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

FIG.1

1. Bornes de connexion	2. Sélecteurs
3. Pattes	4. Capteur
5. Module d'alimentation	6. Carcasse
7. Connexion a capteur avec connecteur RJ11	

**DESCRIPTION**

L'interrupteur de proximité DICROMAT MINI capte les émissions invisibles infrarouges provenant de personnes et autres sources de chaleur sans émettre aucun type de radiation.

Quand une source de chaleur bouge sous n'importe quel capteur de l'interrupteur de proximité, ses circuits de sortie s'activent, dès qu'il cesse de capturer le mouvement ils se désactivent après le temps de retard réglable.

Le circuit du DICROMAT MINI ainsi que le circuit 1 du DICROMAT 2 MINI réagissent uniquement quand les conditions de lumière sont au-dessous du niveau sélectionné dans le capteur maître. Le circuit 2 du DICROMAT 2 MINI réagit toujours indépendamment de la luminosité réglée.

Le DICROMAT MINI n'est pas approprié pour des systèmes d'alarme.

**Contenu de la boîte :** 1 module d'alimentation, 1 capteur (câble de 1m de longueur).

**INSTALLATION**

**ATTENTION :** L'installation et le montage des appareils électriques doit être réalisé par un installateur autorisé.

L'appareil est internement protégé contre les interférences par un circuit de sécurité. Cependant, certains champs électromagnétiques particulièrement forts peuvent altérer son fonctionnement, par conséquent, il ne se doit pas s'installer près de charges induktives (moteurs, transformateurs, etc.).

Dans l'installation du DICROMAT MINI il faut tenir en compte que la détection se produit en croisant ses faisceaux de détection, et que par conséquent si la source de chaleur à détecter est parallèle aux faisceaux (elle ne les traverse pas), il la détectera à une moindre distance, étant donné qu'elle ne croise pas les faisceaux jusqu'à ce qu'elle se trouve tout près du capteur. FIG. 3

La température ambiante de l'enceinte où s'installera le DICROMAT MINI influe assez sur la sensibilité de la détection et par conséquent sur la distance de détection. Plus la température sera élevée, pire sera la sensibilité, étant donné que l'appareil fonctionne par le mouvement d'une source de chaleur. Plus la température ambiante sera proche de 36°C (dans la plupart des cas 36°C est la température du corps humain) pire sera la détection. Le brouillard ou la pluie peuvent affecter négativement le champ de détection. Les vêtements d'hivers réduisent l'apport de chaleur à l'enceinte, en diminuant par conséquent la sensibilité de détection.

Si deux DICROMAT MINI sont connectés dans la même enceinte, la lampe actionnée par l'un d'eux ne devra pas se trouver dans le champ de détection de l'autre.

**MONTAGE**

Encastrez dans le plafond ou d'autres surfaces, en évitant que des surfaces hautement réflechissantes (liquides), des éléments soumis à des changements brusques de température (chauffage, air conditionné) ou des sources lumineuses et des objets qui peuvent bouger avec le vent (rideaux, arbustes, etc.) ne se trouvent dans sa zone de détection. Réaliser une perforation d'un diamètre de 55mm pour fixer le senseur capteur. L'épaisseur du plafond ou de la surface doit être d'entre 5 et 20mm.

**Déconnecter la tension avant de commencer l'installation et les connexions. Rétablir la tension quand le dispositif sera totalement installé.**

Retirez la carcasse en relâchant les vis des deux extrémités du module d'alimentation.

Connecter l'alimentation et la charge selon FIG. 2

Vérifier soigneusement les connexions réalisées. Connecter le capteur à son connecteur RJ11 prévu à cet effet. Mettre en place la carcasse retirée du module d'alimentation et la fixer avec les vis. Placer le module d'alimentation dans le plafond ou le lieu prévu pour cela. Fixer le capteur au plafond. Passer les pattes par l'intérieur du trou du plafond. Appuyez fort jusqu'à ce que le bord du capteur soit ajusté au plafond. FIG. 4

**MISE EN SERVICE. AJUSTAGES.**

Dans la première connexion ou après des coupures d'alimentation prolongées, le dispositif reste activé pendant 60 secondes, après lesquels il passe au mode de fonctionnement normal.

**AJUSTAGE DU CHAMPS DE DETECTION**

Pour ajuster le champ de détection suivre les pas suivants :

Tournez le sélecteur de luminosité (LUX) à la position "⊗" et les sélecteurs de temps (⊕) à la position minimale. FIG. 3

Déplacez-vous dans les limites du champ de détection pour vérifier la couverture.

**AJUSTAGE DE LA LUMINOSITÉ**

Le circuit du DICROMAT MINI et du circuit 1 du DICROMAT 2 MINI peuvent être gradués de façon à qu'ils agissent seulement quand les conditions de lumière seront au-dessous du niveau sélectionné. En tournant le sélecteur de luminosité (LUX) vers la position "⊗" ils réagiront sous n'importe quelle condition de luminosité. En tournant vers la position "⊕" ils réagiront seulement sous des conditions de basse luminosité. Le circuit 2 (D1-D2) du DICROMAT 2 MINI réagit toujours indépendamment de la luminosité réglée.

**AJUSTAGE DU RETARD DE DECONNEXION**

Le retard de la déconnexion des circuits s'ajuste en tournant le sélecteur de temps (⊕), circuit 1 (de 6 secondes à 12 minutes) et circuit 2 (de 10 secondes à 30 minutes).

**Pour les modifications apportées à l'équipe de soutiens pour prendre effet, vous devez quitter la zone de détection et d'attendre l'arrêt de l'installation.**

**INDICATEURS DE DETECTION**

Il existe un led rouge à l'intérieur des capteurs qui s'allume pendant 2 secondes quand ils détectent. Ce led peut être utilisé comme aide pour l'ajustage du champ de détection sans nécessité de connecter la charge.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation :	230 V~ 50 Hz
- Circuit 1 (L↓)	
Pouvoir de coupure : TIME1 (L↓) :	μ 10 A 230 V~ Cos φ = 1. De 6 s à 12 min.
- Circuit 2 (D1-D2)	
Pouvoir de coupure : TIME2 (D1-D2) :	μ 5 A 230 V~ Cos φ = 1. De 10 s à 30 min.
Consommation propre :	
- Dicromat MINI :	8 VA capacitifs (1 W approx.)
- Dicromat 2 MINI :	10 VA capacitifs (1,5 W approx.)
Rang de luminosité :	5 – 3000 lux.
Angle de détection :	360°.
Champ de détection :	Jusqu'à 7 m de diamètre à 2,5 m de hauteur.
Température de fonctionnement :	0°C à +45°C.
Type de Protection :	Module IP20, Capteur IP40 selon EN 60529.
Classe de Protection :	II selon EN 60335 dans des conditions de montage correctes

## DICROMAT MINI / DICROMAT 2 MINI

FIG.1

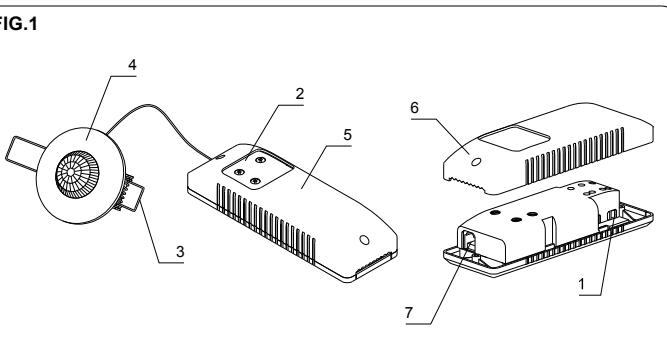


FIG.2

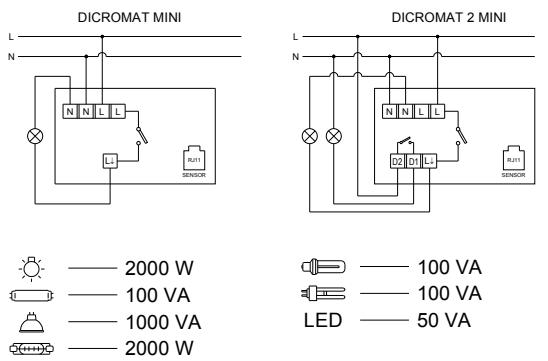


FIG.3


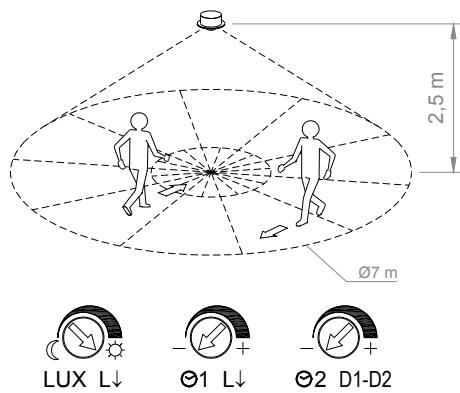


FIG.4

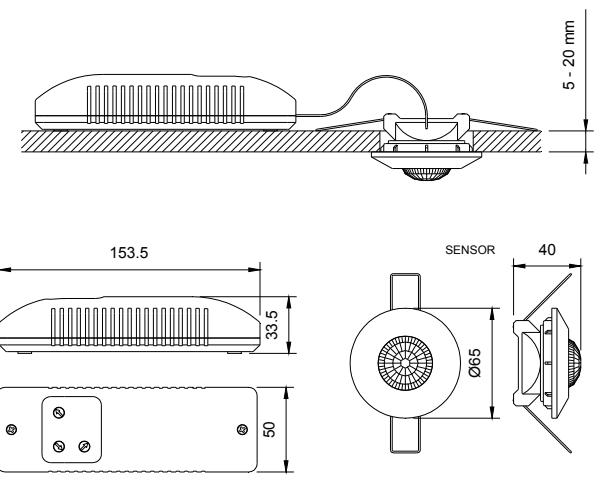

NOR

## TILSTEDEVÆRELSESSENSOR

## BRUKSANVISNING

FIG.1

1. Tilkobling nettspenning/last	2. Justering
3. Tabs	4. Sensor
5. Hovedmodul	6. Deksel
7. Sensortilkobling m/ RJ11 kontakt	

## BESKRIVELSE:

DICROMAT MINI detekterer varmeutstråling fra mennesker, dyr og andre varmekilder. Når en varmekilde beveger seg i detekteringsområdet, aktiveres kretsen i henhold til innstilt innkoblingstid på hovedmodulen.

DICROMAT MINI reagerer kun når lyset i omgivelsene er under den innstilte luxverdien. DICROMAT 2 MINI kretsen C2 reagerer uavhengig av den innstilte luxverdien. Egner seg ikke for bruk i alarmkretser.

Pakken inneholder: 1 Hovedmodul (spenningsforsyning), 1 Sensor m/ 1 meter kabel

## INSTALLASJON:

ADVARSEL: Installasjonen av denne enheten skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.

DICROMAT MINI har en innebygd beskyttelseskrets mot støy/forstyrrelser. I midlertid kan sterke magnetiske kretser skape forstyrrelser i enhetens virkemåte. Det anbefales ikke å installere enheten i nærheten av induktive laster, slik som elektriske motorer, transformatorer, etc.

I forbindelse med installasjonen av DICROMAT MINI er det viktig å ta hensyn til plassering av sensoren. Best resultat oppnås ved å plassere sensoren slik at varmekilden som skal detekteres, krysser de infrarøde detekteringsstrålene som DICROMAT MINI avgir. Sensoren har mindre sensitivitet ved bevegelse parallelt med detekteringsstrålene. **FIG. 3** Omgivelsestemperaturer har stor betydning for detekteringssensitiviteten. Ved omgivelsestemperaturer nærmere 36°C (ca. kroppstemperatur), vil sensitiviteten reduseres. Damp og regn kan redusere detekteringsområdet. Klær reduserer varmeutstråling, og kan dermed påvirke detekteringssensitiviteten.

## MONTERING:

DICROMAT MINI monteres innfelt i himling. Hulldiameter er 55mm. Tykkelsen på himlingen bør være mellom 5 og 20mm.

Unngå nærvær av sterkt reflekterende flater (væske o.l.), elementer som kan raskt forandre omgivelsestemperaturen (varmevifte, kjøleanlegg) eller lyskilder og objekter som kan bevege seg ved vindkast/gjennomtrekk (gardin, planter, etc.) i deteksjonsområdet.

**Frekvens nettspenningen før installasjon. Tilkobi nettspenningen først når installasjon av dicromat mini er fullstendig utført.**

Skru opp skruene i hver ende av dekselsetet på hovedmodulen.

Koble til spenningsstiftenes og lasten i henhold til følgende koblingskjema: **FIG. 2** Tre sensorledningen gjennom det forborede 55mm hulltet og koble den til sensorinngangen på hovedmodulen.

Kontroller at alle koblinger er forsvarlig utført og skru hovedmodulen fast til underlaget.

Press sensoren på plass i himlingen. **FIG. 4**

## TILKOBLING AV NETTSPENNING:

Ved tilkobling av nettspenning aktiveres enheten umiddelbart i 60 sekunder, og går deretter over i normal drift. **FIG. 3**

## DETEKTERINGSOMRÅDET:

Kontroll av detekteringsområdet kan utføres på følgende måte:  
Juster lysfølsomheten (LUX) til "⊗" posisjon og tiden (⌚) til minimum.

Beveg deg nå i området for å kontrollere dekning.

## JUSTERING AV LYSFØLSOMHET:

DICROMAT MINI kan justeres slik at kretsen kun aktiveres når lyset i omgivelsene er under den innstilte luxverdien.

Ved å vri justeringshjulet for lysfølsomhet til posisjon "⊗", vil kretsen aktiveres uansett lysnivå. Ved å vri mot posisjon "⊖", vil kretsen aktiveres kun ved lavt lysnivå. DICROMAT 2 MINI kretsen C2 reagerer uavhengig av den innstilte luxverdien.

## JUSTERING AV TIDSFORSINKELSE:

Ved å vri justeringshjulet for tid (⌚) er det mulig å stille inn innkoblingstiden for krets C1 fra 6 sekunder til 12 minutter og fra 10 sekunder til 30 minutter for krets C2. En ny tidsperiode starter hver gang en bevegelse er detektert.

*For at de innstilte verdiene skal tre i kraft, er det nødvendig å forlate deteksjonsområdet og vente til den innstilte tidsforsinkelsen har løpt ut.*

## DETEKTERINGSINDIKATOR:

En rød LED på sensoren lyser i 2 sekunder hver gang en bevegelse er detektert. Den kan også brukes som hjelpekontroll for detekteringsområdet, selv om lasten/lampen som skal styres ikke er tilkoblet.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Driftspenning:	230 Vac, 50 Hz
Maks. belastning C1:	10 A 230 Vac, Cos φ = 1
Maks. belastning C2:	5 A 230 Vac, Cos φ = 1
Eget forbruk:	8 VA kapasitiv (ca. 1 W)
Lysfølsomhet:	5 - 3000 LUX.
Tidsforsinkelse C1:	Fra 6 s til 12 min.
Tidsforsinkelse C2:	Fra 10 s til 30 min.
Detekteringsvinkel:	360°.
Detekteringsfelt:	Opp til 7 meter i diameter ved 2.5 meter høyde.
Driftstemperatur:	0°C til +45°C
Kapslingsgrad:	Hovedmodul IP20 i henhold til EN 60529.
Beskyttelsesklasse:	Sensor IP40 i henhold til EN 60529
	II i henhold til EN 60335 ved korrekt installasjon.

**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****FIG.1**

<b>1. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПИТАНИЯ</b>	<b>2. РЕГУЛЯТОРЫ</b>
<b>3. КРЕПЛЕНИЕ</b>	<b>4. СЕНСОР</b>
<b>5. БЛОК ПИТАНИЯ</b>	<b>6. КОРПУС</b>
<b>7. РАЗЪЕМ СЕНСОРА RJ11</b>	

**ОПИСАНИЕ**

Датчик движения DICROMAT MINI / DICROMAT 2 MINI предназначен для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов (излучающих в ИК спектре) в зоне обнаружения датчика и в зависимости от уровня освещенности. Датчик не излучает радиоволны. Второй канал DICROMAT 2 MINI не регулируется по уровню освещенности. Основная область применения датчиков: управление уличным и внутренним освещением, электроприборами. Не подходит для систем сигнализации.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1 Блок питания, 1 Сенсор (кабель 1 м).

**УСТАНОВКА**

**ВНИМАНИЕ:** установка должна быть произведена квалифицированным электротехническим персоналом. Прибор защищен от внешних электромагнитных воздействий цепью, однако сильные электромагнитные поля могут оказывать влияние на прибор; не размещайте прибор вблизи индуктивных нагрузок (двигатели, трансформаторы и т. д.). Наибольшую чувствительность датчик DICROMAT MINI имеет, когда движущийся объект перемещается перпендикулярно лучам зоны обнаружения. Если объект приближается по оси фронтального захвата, то его обнаружение произойдет несколько позже. **FIG. 3**

При выборе места установки необходимо исключить из зоны обнаружения датчика объекты, которые могут приводить к его ошибочным срабатываниям. Для этого необходимо избегать установки датчика вблизи зон температурного взаимодействия (кондиционер, центральное отопление) и вентиляторов. Чем выше температура окружающей среды к 36 °C, тем хуже чувствительность прибора. Туман или дождь могут существенно повлиять на область обнаружения датчика. Верхняя одежда также влияет на чувствительность датчика.

**МОНТАЖ**

Установите прибор в потолок, избегая рефлексивных поверхностей (жидкости и т. д.), которые мешают сканированию помещения, или элементов которые подчинены быстрым температурным изменениям: нагревание, кондиционирование. Для установки в отверстие 55 мм диаметра. Толщина потолка должна составлять от 5 до 20 мм. **Отключите питание перед началом установки и подключения. После полного подключения устройста восстановите питание.**

Снимите корпус, ослабив винты на обоих концах блока питания. Подключите источник питания и нагрузки в соответствии со следующей схемой **FIG. 2**. Введите через отверстие в потолке или монтажной поверхности сенсор датчика и подключите его к блоку питания, используя разъем RJ11 для этой цели. Если нам необходимо ввести блок питания в это отверстие, то оно должно быть не менее 65 мм. Тщательно проверьте соединения. Прикрепите корпус обратно к блоку питания и закрепите его с помощью винтов. Установите блок питания на потолке или месте, предусмотренном для него. Закрепите сенсор в отверстие. Нажмите, пока края датчика не встанут в посадочные места. **FIG. 4**

**РЕГУЛИРОВКА.**

При первом подключении или при длительном отсутствии электропитания, устройство включается на 60 сек., после чего переходит в автоматический режим работы. **FIG. 3**

**НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ**

Для настройки области обнаружения выполните следующие действия:  
Поверните регулятор чувствительности (LUX) в позицию “” и регулятор времени задержки (⌚) в позицию (-). Переместитесь в область обнаружения, чтобы проверить включение освещения

**НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:**

Датчик движения DICROMAT MICRO можно настроить таким образом, чтобы прибор срабатывал только при уровне освещенности ниже заданного. Вращая регулятор “LUX” до максимума (⌚), датчик реагирует при любом уровне освещения. Вращая до минимума – положение (⌚), прибор будет реагировать в условиях низкой освещенности (сумерки). Второй канал DICROMAT 2 MINI не регулируется по уровню освещенности.

**УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ**

Путем вращения регулятора (⌚) устанавливаем задержку отключения прибора: первый канал от 6 секунд до 12 минут и второй канал от 10 секунд до 30 минут.

**Чтобы настройки вступили в силу, нужно покинуть зону обнаружения, дождаться отключения реле прибора и снова войти в зону обнаружения.**

**ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ**

Существует красный светодиод, расположенный внутри датчика, который включается на 2 секунды при обнаружении. Этот индикатор может быть использован в качестве помехи для настройки поля обнаружения без подключения нагрузки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение:	230 V~ 50 Hz
- Канал 1 (L↓)	
Коммутируемая нагрузка: TIME1 (L↓):	μ 10 A 230 V~ Cos φ = 1 От 6 с. до 12 мин.
- Канал 2 (D1-D2)	
Коммутируемая нагрузка: TIME2 (D1-D2):	μ 5 A 230 V~ Cos φ = 1 От 10 с. до 30 мин.
Потребляемая мощность:	
- Dicromat MINI:	8 VA (1 W)
- Dicromat 2 MINI:	10 VA (1,5 W)
Чувствительность:	5 – 3000 LUX.
Угол обнаружения:	360°.
Область обнаружения:	7 м в диаметре при установке 2,5 м в высоту.
Рабочая температура:	0°C до +45°C.
Тип защиты:	Блок питания IP20 EN 60529. Сенсор IP40 EN 60529
Класс защиты:	II