



REC 3

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

IRCCB WITH AUTOMATIC RECLOSE SYSTEM

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DE RECONNEXION AUTOMATIQUE

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER MIT AUTOMATISCHER WIEDEREINSCHALTUNG

(E) (GB) (F) (D)

Figura 1 / Figure 1


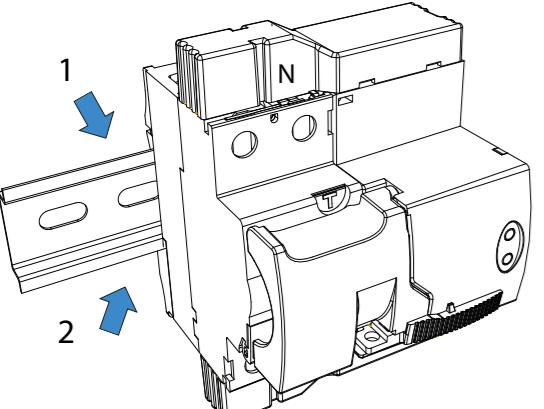


Figura 2 / Figure 2

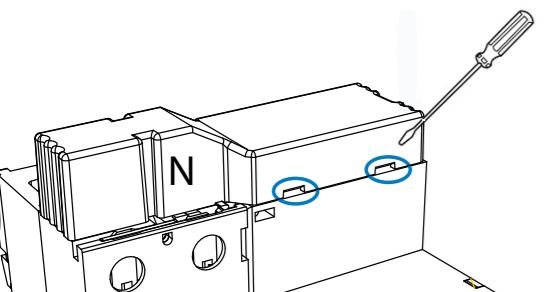

(E)

Este manual es una guía de instalación del REC 3. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: www.circutor.es

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

Si se utiliza el equipo de forma no especificada por el fabricante, la protección del equipo puede resultar comprometida.

(GB)

This manual is a REC 3 installation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com

IMPORTANT!

The unit must be disconnected from its power supply sources (both power supply and measurement) before carrying out any maintenance, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the unit. This unit has been designed for easy replacement in case of malfunction.

If you use the unit in a way not specified by the manufacturer, protection of the unit may be compromised.

(F)

Ce manuel est un guide d'installation du REC 3. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de CIRCUTOR : www.circutor.com.

IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de maintenance, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Si l'équipement est utilisé sous une forme non spécifiée par le fabricant, la protection de l'équipement peut être compromise.

(D)

Diese Anleitung ist eine kurze Installationsanleitung des REC 3. Für zusätzliche Informationen können Sie die vollständige Anleitung von der CIRCUTOR-Webseite herunterladen: www.circutor.com

WICHTIG!

Vor Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Arbeiten an den Geräteanschlüssen muss das Gerät von allen Stromquellen, sowohl Stromversorgung als auch Messstrom, getrennt werden. Setzen Sie sich bitte bei Verdacht auf Störungen mit dem Kundendienst in Verbindung. Die Bauweise des Gerätes ermöglicht im Falle von Störungen einen schnellen Austausch.

Wenn das Gerät nicht auf die vom Hersteller vorgegebene Art und Weise eingesetzt wird, kann der Schutz des Gerätes beschädigt werden.

1. DESCRIPCIÓN

REC 3 es un interruptor diferencial de reconexión automática en función de la corriente de fuga de la instalación.

Existen 2 modelos:

✓ REC 3 2 polos, para instalaciones monofásicas controladas por un interruptor diferencial de 2 polos.

✓ REC 3 4 polos, para instalaciones trifásicas controladas por un interruptor diferencial de 4 polos.

Los modelos pueden ser de 30mA o 300mA en función de la corriente de consigna de los diferenciales. Esta característica viene configurada por el modelo de equipo.

El equipo dispone de dos métodos de reconexión automática:

✓ Por aislamiento en los modelos de 30mA.

✓ Por tiempos en los modelos de 300mA.

1. DESCRIPTION

REC 3 est un interrupteur différentiel à reconnexion automatique en fonction du courant de fuite de l'installation.

Il existe 2 modèles :

✓ REC 3 2 pôles, pour installations monophasées contrôlées par un interrupteur différentiel à 2 pôles.

✓ REC 3 4 pôles, pour installations monophasées contrôlées par un interrupteur différentiel à 4 pôles.

Les modèles peuvent être de 30mA ou 300mA en fonction du courant de consigne des différentiels. Cette caractéristique est configurée par le modèle de l'équipement.

L'équipement dispose de deux méthodes de reconnexion automatique :

✓ Par isolement sur les modèles de 30 mA.

✓ Par temps sur les modèles de 300 mA.

2. INSTALACIÓN

The REC 3 must be installed in electric panels or enclosures, with DIN rail fixing elements (IEC 60715).

To install the unit on a DIN rail (Figure 1) :

- 1.- Apoyar el equipo a la parte superior del carril DIN.
- 2.- Balancear el REC 3 hacia abajo hasta que se ajuste a la parte inferior del carril DIN.
- 3.- Comprobar que queda fijado completamente.

2. INSTALLATION

Le REC 3 doit être installé sur un tableau électrique ou une enveloppe, avec fixation dans le couloir DIN (IEC 60715).

Pour réaliser la fixation dans le couloir DIN (Figure 1) :

- 1.- Appuyer l'équipement sur la partie supérieure du couloir DIN.
- 2.- Balancer le REC 3 vers le bas jusqu'à ce qu'il soit ajusté à la partie inférieure du rail DIN.
- 3.- Vérifier qu'il est complètement fixé.

3. CONEXIÓN

Likewise, it must be connected to a fuse-protected power circuit, in accordance with its power supply range and consumption. It must be fitted with a circuit breaker switch or equivalent device, in order to be able to disconnect the unit from the power supply network.

Cross-section of the cable: 16 - 25mm²

3. CONNECTION

Il faut se connecter à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles en accord avec le rang d'alimentation et la consommation de ce dernier. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique ou dispositif équivalent pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation.

Section du câble de 16 - 25 mm²

¡IMPORTANTE!

Antes de acceder a partes activas, inhabilite la función de rearneamiento automático y desconecte el dispositivo de protección principal.

En el caso de instalación del equipo con el interruptor diferencial en estado OFF, cuando se da tensión al cuadro, por motivos de seguridad el equipo no aplica la secuencia de reconexión automática. Y Los LED AUTO y REC se encienden para apagarse en unos segundos. Es necesario realizar una reconexión manual del sistema con el cuadro en tensión.

IMPORTANT!

Disable the automatic rearm function and disconnect the main protection device before handling active parts.

If the installation of the unit is done with the RCCB in the OFF state, when panel receives voltage the unit will not activate the automatic reclosing system for safety reasons. The AUTO and REC LED turn on after a few seconds. A manual reclosing of the system must be done on the panel with voltage.

Connect the power supply and measurement cables to the control module and RCCB before connecting the unit to the installation. Press on the fixing windows with a flat head screwdriver to remove the cover from the top of the connections. (Figure 2)

4.-RESTART IN CASE OF BLOCKING

In case of blocking of the unit, the start-up sequence is:

- 1.- Put the mode selector switch in Manual Mode (OFF).
- 2.- Lift the RCCB cover.
- 3.- Put the RCCB contact in ON mode.
- 4.- Lower the RCCB cover.
- 5.- Put the mode selector switch in Manual mode (ON).

Note : The switch has an M2 hole where you can attach a seal or a padlock to block access to the RCCB and any other attempts at manual reclosing.

4.-REINICIO DEL EQUIPO EN CASO DE BLOQUEO

En caso de bloqueo del equipo realizar la siguiente secuencia de rehabilitación:

- 1.- Poner el pasador selector de modo en Modo Manual (OFF).
- 2.- Levantar la tapa del diferencial.
- 3.- Poner el contacto del diferencial en modo ON.
- 4.- Bajar la tapa del diferencial.
- 5.- Poner el pasador selector de modo en Modo Automático (ON).

Nota : El pasador dispone de un orificio M2 donde se puede pasar un precinto o candado para bloquear el acceso al diferencial y cualquier intento de reconexión manual.

Avant de connecter l'équipement à l'installation, il faut connecter les câbles d'alimentation et de mesure entre le module de contrôle et le différentiel. Pour retirer le couvercle de ces connexions, il faut exercer une pression sur les fenêtres de fixation en utilisant un tournevis à pointe plate. (Figure 2)

4.-REINITIALISATION DE L'EQUIPEMENT EN CAS DE BLOCAGE

En cas de blocage de l'équipement, réaliser la séquence suivante de réhabilitation:

- 1.- Placer le goujon sélecteur de mode en Mode Manuel (OFF).
- 2.- Soulever le couvercle du différentiel.
- 3.- Mettre le contact du différentiel en mode ON.
- 4.- Baisser le couvercle du différentiel.
- 5.- Placer le goujon sélecteur de mode en Mode Automatique (ON).

Note : Le goujon dispose d'un orifice M2 où un scellé ou un cadenas peut être placé pour bloquer l'accès au différentiel et toute tentative de reconnexion manuelle.

(F)

Ce manuel est un guide d'installation du REC 3. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de CIRCUTOR : www.circutor.com.

IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de maintenance, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Si l'équipement est utilisé sous une forme non spécifiée par le fabricant, la protection de l'équipement peut être compromise.

1. DESCRIPTION

REC3 est un interrupteur différentiel à reconnexion automatique en fonction du courant de fuite de l'installation.

Il existe 2 modèles :

✓ REC 3 2-polis, pour installations monophasées contrôlées par un interrupteur différentiel à 2-polis.

✓ REC 3 4-polis, pour installations monophasées contrôlées par un interrupteur différentiel à 4-polis.

Les modèles peuvent être de 30mA ou 300mA en fonction du courant de consigne des différentiels. Cette caractéristique est configurée par le modèle de l'équipement.

L'équipement dispose de deux méthodes de reconnexion automatique :

✓ Par isolement sur les modèles de 30 mA.

✓ Par temps sur les modèles de 300 mA.

2. INSTALLATION

Le REC3 doit être installé sur un tableau électrique ou une enveloppe, avec fixation dans le couloir DIN (IEC 60715).

Pour réaliser la fixation dans le couloir DIN (Figure 1) :

- 1.- Appuyer l'équipement sur la partie supérieure du couloir DIN.
- 2.- Balancer le REC 3 vers le bas jusqu'à ce qu'il soit ajusté à la partie inférieure du rail DIN.
- 3.- Vérifier qu'il est complètement fixé.

3. CONNEXION

Il faut se connecter à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles en accord avec le rang d'alimentation et la consommation de ce dernier. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique ou dispositif équivalent pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation.

Section du câble de 16 - 25 mm²

IMPORTANT!

Avant d'accéder aux parties actives, inhabilitez la fonction de réarmement automatique et déconnectez le dispositif de protection principale.

Dans le cas d'installation de l'équipement avec l'interrupteur différentiel en état OFF, lorsque le tableau est mis sous tension, l'équipement n'applique pas la séquence de reconnexion automatique pour des raisons de sécurité. Et les LEDs AUTO et REC sont allumées pour s'éteindre en quelques secondes. Il faut réaliser une reconnexion manuelle du système avec le tableau sous tension.

Avant de connecter l'équipement à l'installation, il faut connecter les câbles d'alimentation et de mesure entre le module de contrôle et le différentiel. Pour retirer le couvercle de ces connexions, il faut exercer une pression sur les fenêtres de fixation en utilisant un tournevis à pointe plate. (Figure 2)

4.-NEUSTART DES GERÄTS IM FALL DES AUSLÖSENS

Im Fall des Auslösens des Geräts zum Wiedereinschalten die folgende Sequenz durchführen:

- 1.- Den Betriebsart-Rastschalter auf Betriebsart Manuell (OFF) stellen.
- 2.- Die Abdeckung des Fehlerstromschutzschatzers anheben.
- 3.- Den Kontakt des Fehlerstromschutzschatzers auf Betriebsart ON stellen.
- 4.- Die Abdeckung des Fehlerstromschutzschatzers absenken.
- 5.- Den Betriebsart-Rastschalter auf Betriebsart Automatisch (ON) stellen.

Hinweis: Am Raster ist ein M2-Loch vorhanden, das mit einer Plombe oder einem Vorhangeschloss gesichert werden kann, um den Zugriff auf den Fehlerstromschutzschatzer und jeden anderen Versuch des manuellen Wiedereinschaltens zu unterbinden.

(D)

Diese Anleitung ist eine kurze Installationsanleitung des REC 3. Für zusätzliche Informationen können Sie die vollständige Anleitung von der CIRCUTOR-Webseite herunterladen: www.circutor.com

WICHTIG!

Vor der Durchführung von Arbeiten an Strom führenden Teilen muss die Funktion der automatischen Wiedereinschaltung unwirksam gemacht und das Gerät von der Hauptschutzvorrichtung getrennt werden.

Für den Fall, dass das Gerät mit dem Fehlerstromschutzschatzer in Position OFF installiert wird, wendet das Gerät, wenn der Schaltschrank mit Spannung versorgt wird, aus Sicherheitsgründen die Sequenz der automatischen Wiedereinschaltung nicht an. Die LEDs AUTO und REC leuchten auf und schalten sich nach einigen Sekunden aus. Es ist erforderlich, einen manuellen Neuanschluss des Systems an den unter Spannung steh

Características técnicas/ Technical features/Caractéristiques techniques / Technische Merkmale


Alimentación	Power supply	
Tensión nominal	Rated voltage	230V ~
Tolerancia	Tolerance	-15%, +15%
Frecuencia	Frequency	50Hz - 60Hz, ±5%
Consumo máximo	Maximum power consumption	5VA
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V
Interruptor diferencial	RCCB	
Tensión nominal	Rated voltage	230V ~
Intensidad nominal	Rated current	40 / 63 A
Sensibilidad , IΔn	Sensitivity , IΔn	30 mA o 300 mA
Resistencia a ondas de choque	Resistance to surges	class A, AC: 250A 8/20μs class S: 3000A 8/20μs
Resistencia al cortocircuito	Resistance to short-circuits	Inc : 10000A a 230/400V con fusible gB 80A Inc : 10000A a 230/400V with gB 80A fuse
Clase	Class	A (IEC 61008.1)
Número de polos	Number of poles	2 / 4
Poder de cierre y corte	Rated marking and breaking capacity	Im : 500 A
Frecuencia de trabajo	Working frequency	50 / 60 Hz
Circuito de medida	Measurement circuit	
La supervisión de la corriente de fuga se realiza midiendo la resistencia aguas abajo del diferencial. The leakage current will be supervised by measuring the resistance downstream of the RCCB.		
Sensibilidad / Sensitivity	Rd y/and Rd0	Respuesta del diferencial / RCCB response
30mA	Rd < 15K	no rearne/ no rearm
	Rd0 > 23K	rearne / rearm
300 mA(*)	Rd < 2.5K	no rearne/ no rearm
	Rd0 > 5.0K	rearne / rearm
Características ambientales	Environmental features	
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-25°C...+55°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-35°C ...+65°C
Humedad relativa	Humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Altitud máxima	Max. altitude	2000 m
Resistencia a la polución	Resistance to pollution	Categoría 2/ Category 2
Grado de protección	Protection degree	IP20
Características mecánicas	Mechanical features	
Fijación	Fixing	Carril DIN
Peso	Weight	416 gr. (2 polos / poles) / 598 gr. (4 polos / poles)
Color	Colour	RAL 7035
Envoltore	Surround	Plástico V0 Policarbonato / V0 Polycarbonate plastic
Normas / Standards		
UNE-EN 61008-1: 2004, UNE-EN 50557:2012		

(*) Por defecto, método de reconexión automática por tiempos./By default, automatic reclosing method by time.

Indicadores LED/ LED indications


AUTO	REC	Modo Funcionamiento Operating mode	Estado del diferencial RCCB status
Apagado OFF	Apagado OFF	Manual	-
Equipo en modo de funcionamiento manual. El REC 3 no está alimentado. Unit is manual operating mode. There is no power to the REC 3.			
Encendido ON	Apagado OFF	Automático/ Automatic	ON
No hay iniciada ninguna secuencia de rearne. No rearm sequence has been initiated.			
Encendido ON	Parpadeo lento Slow flashing	Automático / Automatic	OFF
Secuencia de rearne iniciada: Tiempo de temporización de la secuencia de rearne. Rearm sequence initiated: Time delay of the rearm sequence.			
Encendido ON	Parpadeo Rápido Fast flashing	Automático/ Automatic	OFF
Secuencia de rearne iniciada: Supervisión de la corriente de fuga. Rearm sequence initiated: Monitoring the leakage current.			
Encendido ON	Encendido ON	Automático / Automatic	OFF
Se ha alcanzado el número máximo de reconexiones. La instalación está en modo de fallo permanente The maximum number of reclosures has been reached. The installation is in permanent failure mode.			
Parpadeo Rápido Fast flashing	Parpadeo Rápido Fast flashing	Alarma / Alarm	-
Error de funcionamiento, contactar con el SAT. Operating error, contact the Technical service			

Dimensiones / Dimensions / Dimensions / Abmessungen

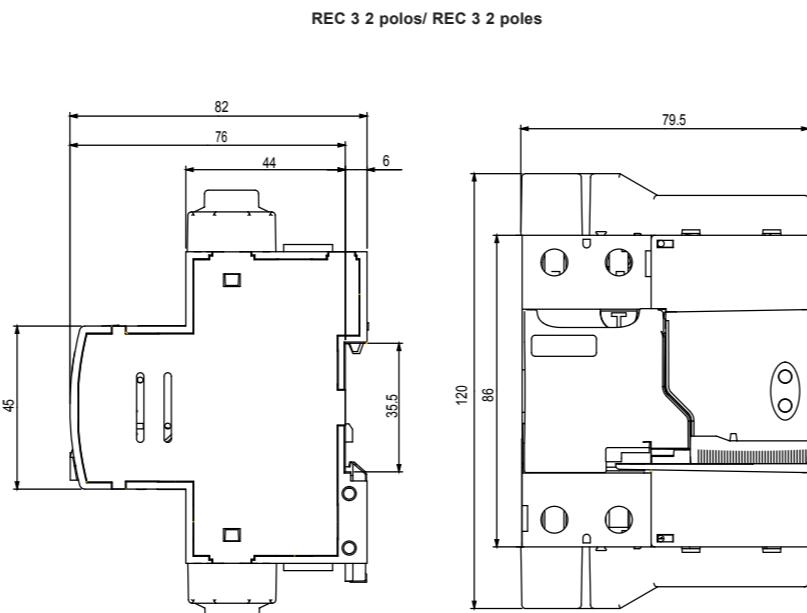


REC 3 2 polos/ REC 3 2 poles

Conexiones / Conections / Connexions / Anschluss

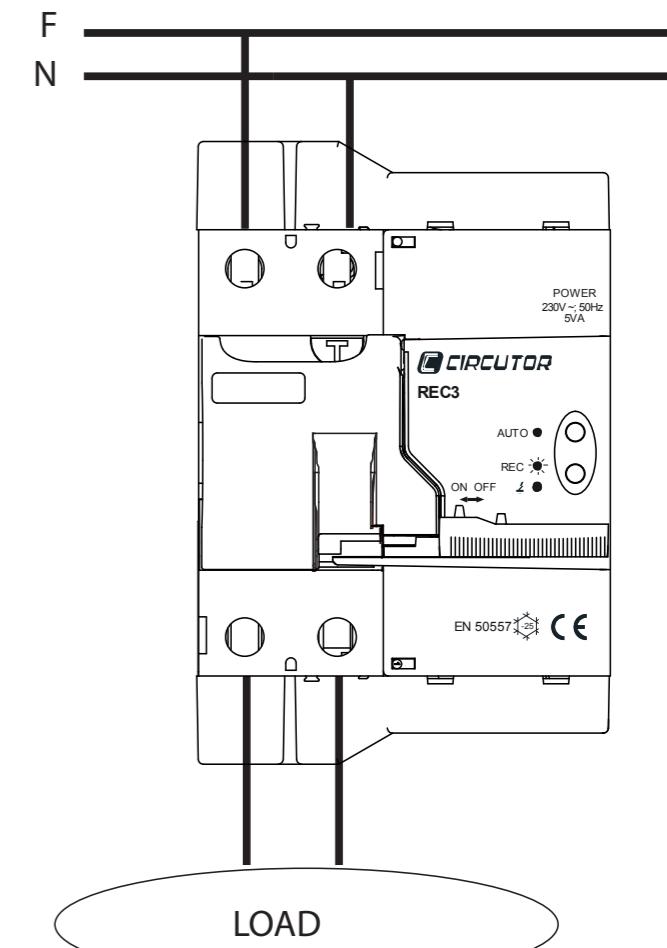


REC 3 4 polos/ REC 3 4 poles

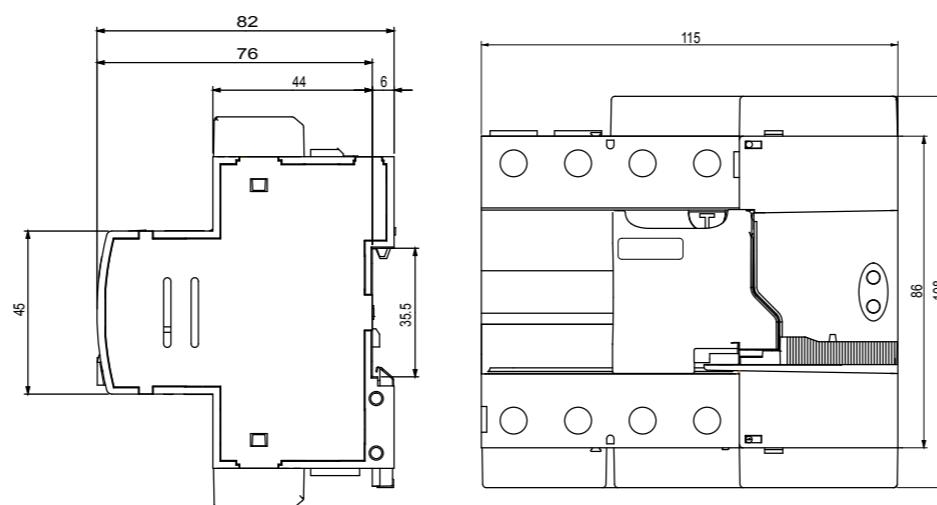

REC 3 4 polos/ REC 3 4 poles

Tiempos de temporización y Reinicio / Delay and Restart time

Reconexiones / Reclosures		1	2	3	
REC 3		Temporización Delay	Reinicio Restart	Temporización Delay	Reinicio Restart
		<3 seg	10 seg	20 seg	20 seg
				180 seg	60 seg

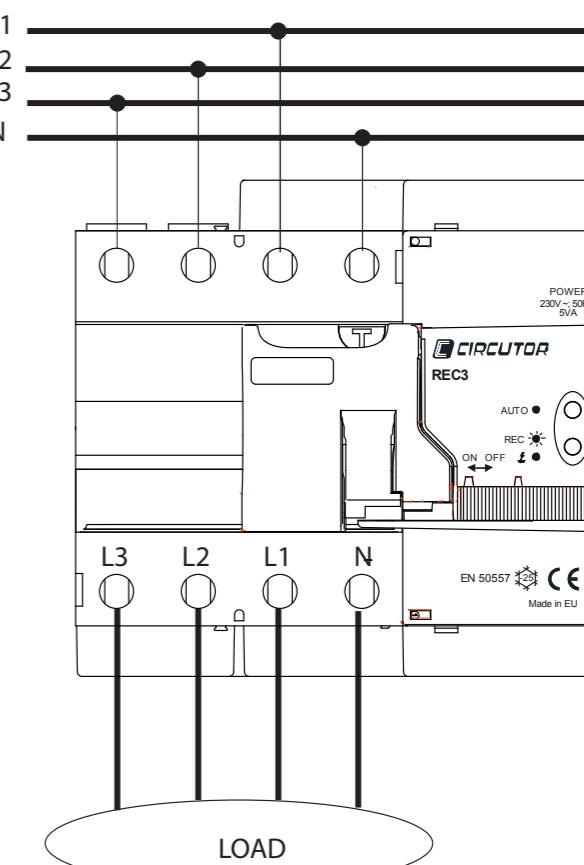

Servicio técnico / Technical service

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.es